



Apparaatoverzicht

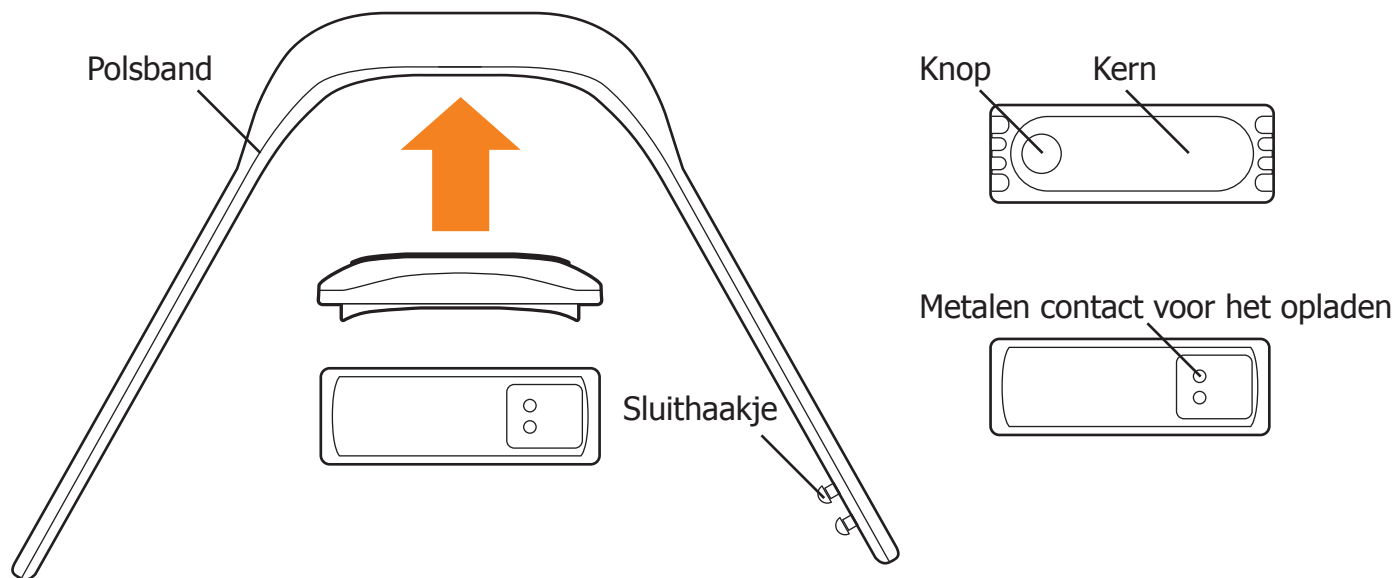


Zo draagt u uw Q-Band

1 Draag de Q-Band rond uw pols

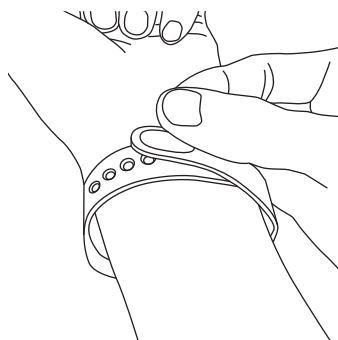


Doe de polsband om met het scherm omhoog gericht en de band rond uw pols gewikkeld. Lijn het sluihaakje uit langs de band om de gaatjes te zoeken waarin u de sluihaakjes het best kunt stoppen.

2 Maak de Q-Band vast met het sluihaakje

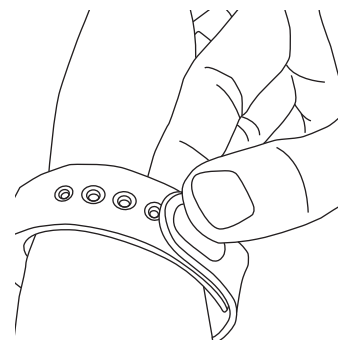

Knijp beide sluihaakjes in de openingen op de polsband tot u een klik hoort. Dit geeft aan dat de band stevig is bevestigd.


3 Uw Q-Band opladen

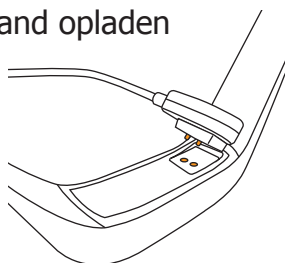

Om uw Q-Band op te laden, sluit u de laadkabel aan op een USB-poort en bevestigt u het andere uiteinde aan de achterkant van de Q-Band. Een batterijpictogram verschijnt op het scherm met de voortgang van het opladen. Het volledig opladen van de batterij neemt ongeveer twee uur in beslag.

Opmerking: Het metalen contact kan de oplaadcapaciteit van de batterij beïnvloeden als dit bedekt is met vet dat afkomstig is van de natuurlijke olieaf scheiding van het menselijk lichaam of van die vochtinbrengende lotion die u op de huid aanbrengt. Het is aanbevolen wat mild schoonmaakmiddel zoals farmaceutische alcohol te gebruiken voor het steriliseren van het metalen contact op de lader voordat u het apparaat oplaadt, maar vermijd het gebruik van bijtende chemische reinigingsmiddelen.

4 De polsband vervangen

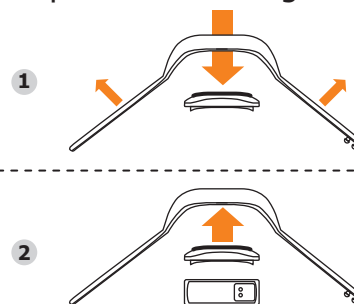

1. Spreid beide banden open met het scherm omhoog en druk het scherm met uw duim omlaag tot de kern loskomt van de polsband. Verwijder ook het sluihaakje uit de polsband.
2. Stop de kern met het scherm omlaag gericht in de inkeping vanaf de binnenzijde van de polsband. Knoop het sluihaakje vast aan de zijde van de band met twee openingen. Let op dat het laadcontact dichtbij het sluihaakje zit.

Aan de slag met Q-Band

1 Download en installeer de app i-gotU Life

Download de app i-gotU Life van Google Play of de App Store en installeer deze op uw smartphone:
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobileaction.ilife>
<http://appstore.com/igotulife>



APK downloaden: <http://global.mobileaction.com/download/apk>

Ondersteund apparaat

- Elke Android smartphone (versie v4.3 en hoger) met ingebouwde 4.0 Bluetooth-connectiviteit; of
- iPhone 4s en latere modellen, iPad 2 en latere modellen, en iPod Touch (alle met iOS versie 7.0 en hoger).
- Een volledige lijst van ondersteunde smartphones of mobiele apparaten is te vinden op:
<http://ww2.voiis.com/qband/devices.html>

**2** Q-Band instellen

Uw Q-Band kan direct worden geconfigureerd in de app i-gotU Life.

Eerste instelling:

1. Open de app i-gotU Life.
2. Een **Installatiewizard** start automatisch,
3. Volg de instructies op het scherm om door te gaan met meer instellingen.

Stel een nieuw apparaat in onder Instellingen:

1. Open de app i-gotU Life.
2. Tik op het app-pictogram in de linkerbovenhoek om het menu **Functie** te openen.
3. Kies **Instellingen**.
4. Tik op **Nieuw apparaat instellen** onder **MEER APPARAATINSTELLINGEN**.
5. Volg de instructies op het scherm om door te gaan.

Opmerking

Uw persoonlijke informatie wordt gebruikt voor het berekenen van uw basaal metabolisme (BMR) dat de verbrande calorieën bepaalt.

3 Starten met Q-Band**1. Schakelen tussen verschillende functiemodi**

1. Druk lang op de knop Q-Band tot u de vier pictogrammen voor de modusselectie op het scherm ziet.
2. Druk op de knop om naar een andere modus te schakelen.
3. U gaat binnen drie seconden naar de geselecteerde modus.

2. Displayinformatie wijzigen

Informatie die op het scherm wordt weergegeven, verschilt wanneer u op de knop Q-Band drukt om te schakelen tussen schermen.

3. Q-Band-modi**Dagelijkse modus:**

Analyseert uw dagelijkse gegevens, inclusief de genomen stappen en de verbrande calorieën, en toont de huidige UV-index.

**Slaapmodus:**

Volgt uw slaappatroon en -kwaliteit.

**Sportmodus:**

Dit start een training en toont informatie, inclusief de duur, de ondernomen stappen, de verbrande calorieën, de UV-index en de afgelegde afstand tijdens de training.

**Dutjesmodus:**

Maakt u na een kort dutje wakker via trillingen.


4 Beschikt over een app Q-Band & i-gotU Life**Stil alarm**

Stil alarm maakt u wakker met zachte trillingen van de Q-Band. U kunt het alarm stoppen door langer te drukken op de knop op de Q-Band. Als u het alarm mist, waarschuwt uw Q-Band opnieuw binnen 5 minuten. Alarmen kunnen worden ingesteld via: **i-gotU Life App Menu -> Stil alarm**.

Melding

U ontvangt een melding bij binnenkomende oproepen, sms-berichten, e-mails of waarschuwingen van sociale apps via trillingen. Als u een melding hebt ontvangen over een binnenkomende oproep op een Android smartphone, kunt u er voor kiezen om de oproep te weigeren door de knop Q-Band lang ingedrukt te houden. Meldingen kunnen worden ingesteld via: **i-gotU Life Menu App -> Melding**.

Extern scherm (Alleen Android)

1. Download de app i-gotU Sports van Google Play en installeert deze op uw mobiele Android-telefoon:
 

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobileaction.isports>
<http://global.mobileaction.com/download/apk>
2. Na het starten van een activiteit op de app i-gotU Sports worden geselecteerde sportgegevens van de app i-gotU Life weergegeven op Q-Band.
3. Extern display kan worden ingesteld via: **i-gotU Life menu App -> Extern scherm**.
4. Het scherm kan worden gedraaid door de instellingen te wijzigen via: **i-gotU Life menu App -> Instellingen -> MEER APPARAATINSTELLINGEN -> Schermrotatie**.

Online help

Android: <http://ww2.voiis.com/igotu-life/help.html?language=nl>
 iOS: <http://ww2.voiis.com/igotu-life/help.html?language=nl&platform=ios>

Belangrijke mededeling

1. Zorg dat uw Q-Band volledig is opgeladen vóór het eerste gebruik. Het volledig opladen neemt ongeveer 2 uur in beslag.
2. Hoewel het apparaat kan worden gebruikt in de regen, is het gebruik onder water verboden.
3. Gebruik geen corroderende chemische producten om het apparaat te reinigen.



WEEE

Notitie aangaande de bescherming van het milieu:

Ten gevolge van de invoering van de Europese Richtlijn 2002/96/EU in het national juridisch system, is het volgende van toepassing: Electriche en electronische toestellen mogen niet weggegooid worden tesamen met het huishoudelijk afval. Consumenten zijn wettelijk verplicht om electriche en elctronische apparaten op het einde van gebruik in te dienen bij openbare verzamelplaatsen speciaal opgezet voor dit doeleinde of bij een verkooppunt. Verdere specifcaties aangaande dit onderwerp zijn omschreven door de nationale wet van het betreffende land. Dit symbool op het product, de gebruiksaanwijzing of de verpakking duidt erop dat het product onderworpen is aan deze richtlijnen. Door te recycleren, hergebruiken van materialen of andere vormen van hergebruiken van oude toestellen, levert u een grote bijdrage aan de bescherming van het milieu.