



## Descrizione del dispositivo

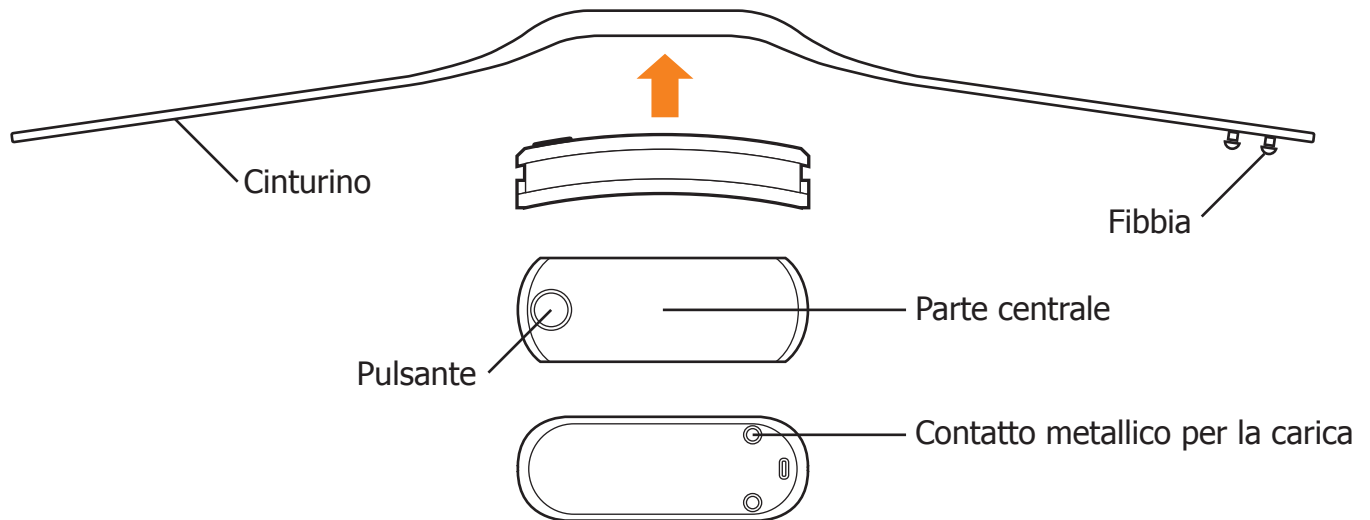


## Come si indossa Q-Band X?

### 1 Indossare Q-Band X sul polso

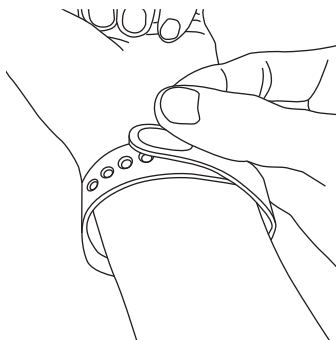


Indossare il cinturino con lo schermo rivolto verso l'alto e il cinturino avvolto intorno al polso. Allineare la fibbia al cinturino per trovare i fori più adatti.

### 2 Fissare Q-Band X con la fibbia

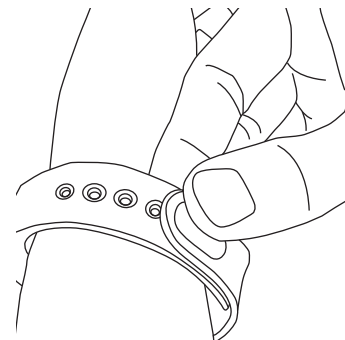


Stringere entrambe le fibbie nei fori del cinturino finché non si sente uno scatto, che indica che il cinturino è fissato saldamente.

### 3 Caricare Q-Band X

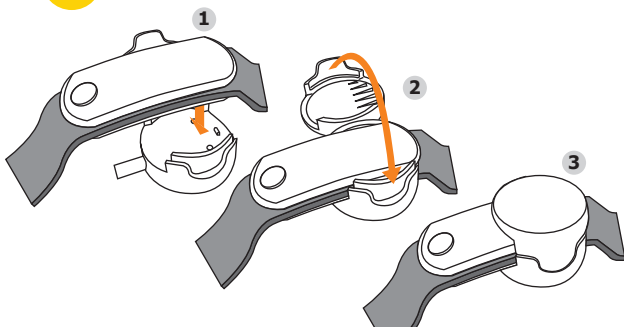

Per caricare Q-Band X, posizionarlo nella base di carica all'altra estremità del cavo USB. Successivamente, chiudere la carica e assicurarsi che Q-Band X sia coperto in modo sicuro. Inserire il connettore USB ad un PC o ad un adattatore di alimentazione per avviare la carica.

### 4 Sostituire il cinturino

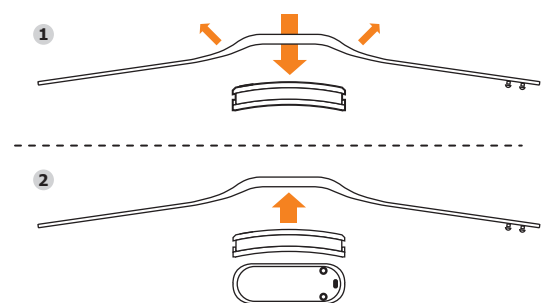

1. Con lo schermo rivolto verso l'alto, aprire completamente entrambe le metà del cinturino e premere lo schermo con il pollice finché la parte centrale non si stacca dal cinturino.
2. Inserire la parte centrale con lo schermo rivolto verso l'alto nella tacca da sotto il cinturino. Chiudere la fibbia sul lato del cinturino con 2 fori. Il contatto della carica deve essere accanto alla fibbia.

## Operazioni preliminari con Q-Band X

### 1 Scaricare e installare l'app i-gotU Life

Scaricare l'app i-gotU Life da Google Play o App Store e installarla sullo smartphone:  
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobileaction.ilife>  
<http://appstore.com/igotulife>



APK scaricare: <http://global.mobileaction.com/download/apk>

#### Dispositivi supportati

- Tutti gli smartphone Android (v4.3 e successive) con connettività Bluetooth 4.0 integrata; o
- iPhone 4s e modelli successivi, iPad 2 e modelli successivi e iPod Touch (tutti con iOS versione 7.0 e successive).
- Per un elenco completo di smartphone o dispositivi mobili supportati, vedere:  
<http://ww2.vois.com/qband/devices.html>



### 2 Configurare Q-Band X

Q-Band X può essere configurato direttamente sull'app i-gotU Life.

#### Prima configurazione:

1. Aprire l'app i-gotU Life.
2. L'installazione guidata viene avviata automaticamente.
3. Attenersi alle istruzioni su schermo per procedere con altre impostazioni.

#### Configurare un nuovo dispositivo da Impostazioni:

1. Aprire l'app i-gotU Life.
2. Toccare l'icona dell'app sull'angolo superiore sinistro per aprire il menu delle funzioni.
3. Selezionare Impostazioni.
4. Toccare **Configura nuovo dispositivo** in **ALTRE IMPOSTAZIONI DEL DISPOSITIVO**.
5. Attenersi alle istruzioni su schermo per continuare.

#### Nota

I dati personali vengono utilizzati per calcolare il metabolismo basale (BMR), che determina le calorie bruciate.

### 3 Iniziare a usare Q-Band X

#### 1. Passare tra varie modalità di funzione

1. Premere a lungo il pulsante di Q-Band X finché sullo schermo non appaiono 4 icone per la selezione della modalità.
2. Premere il pulsante per cambiare modalità.
3. L'accesso alla modalità selezionata avviene in 3 secondi.

#### 2. Cambiare le informazioni sul display

Le informazioni visualizzate sullo schermo variano quando si preme il pulsante di Q-Band X per cambiare schermata.

#### 3. Modalità di Q-Band X

##### ☀ Modalità Giornaliera:

analizza i dati quotidiani, compresi i passi effettuati e le calorie bruciate, e visualizza l'indice UV attuale.

##### 🌙 Modalità Sonno:

rileva il ritmo e la qualità del sonno.

##### 🏃 Modalità Sport:

inizia un allenamento e visualizza informazioni tra cui durata, passi effettuati, calorie bruciate, indice UV e distanza percorsa.

##### 🕒 Modalità Pisolino:

risveglia l'utente con una vibrazione, dopo un breve sonnello.

#### 4. Descrizione delle icone

##### Mo28 Data

- 🔔 Allarme
- 📶 Stato connessione
- ⚙ Modalità attuale
- 📊 Progresso complessivo (media di calorie + passi)
- 🔋 Stato batteria
- ☀ UV – Indice

### 4 Funzioni di Q-Band X e dell'app i-gotU Life

#### Silenza allarme

Silenza allarme risveglia l'utente facendo vibrare Q-Band X. È possibile spegnere l'allarme premendo a lungo il pulsante di Q-Band X. Se non si sente l'allarme, Q-Band X lo attiva di nuovo ogni 5 minuti. Gli allarmi possono essere impostati da: **Menu app i-gotU Life** -> **Silenza allarme**.

#### Notifica

Chiamate in arrivo, SMS, e-mail o avvisi dalle app delle piattaforme sociali vengono segnalati tramite vibrazione. Quando si riceve un avviso di una chiamata in arrivo su uno smartphone Android, è possibile rifiutarla premendo a lungo il tasto di Q-Band X. Le notifiche possono essere impostate da: **Menu app i-gotU Life** -> **Notifica**.

#### Guida in linea

Android: <http://ww2.vois.com/igotu-life/help.html?language=it>  
 iOS: <http://ww2.vois.com/igotu-life/help.html?language=it&platform=ios>

#### Manuale scaricare

[http://www.mobileaction.com/download/Q-Band\\_download.jsp](http://www.mobileaction.com/download/Q-Band_download.jsp)

### Avviso importante

1. Assicurarsi che Q-Band X sia completamente carico al primo uso. Per la carica completa occorrono circa 2 ore.
2. Sebbene si possa utilizzare il dispositivo sotto la pioggia, è vietato utilizzarlo sott'acqua. Evitare la doccia o la sauna/il bagno turco, in quanto l'alta temperatura, il vapore e il getto d'acqua potrebbero causare danni al dispositivo.
3. Non utilizzare alcun prodotto chimico corrosivo per pulire il dispositivo.
4. La batteria integrata ai polimeri di litio potrebbe danneggiarsi se la tensione rimane bassa per un lungo periodo di tempo. Si consiglia di caricare la batteria una volta ogni tre mesi per prolungare la durata della batteria, anche se non si utilizza il dispositivo molto spesso o non si prevede di usarlo per un po'.



WEEE

#### Informazioni per protezione ambientale:

Dopo l'implementazione della Direttiva Europea 2002/96/EU nel sistema legale nazionale, ci sono le seguenti applicazioni:

I dispositivi elettrici ed elettronici non devono essere considerati rifiuti uti domestici. I consumatori sono obbligati dalla legge a restituire I dispositivi elettrici ed elettronici alla fine della loro vita utile ai punti di raccolta pubblici preposti per questo scopo o nei punti vendita. Dettagli di quanto riportato sono defniti dalle leggi nazionali di ogni stato. Questo simbolo sul prodotto, sul manuale d'istruzioni o sull'imballo indicano che questo prodotto è soggetto a queste regole.